ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА VARMEL RTC E91.716

7a. Коды неисправностей
E0: Встроенный датчик подключен или К.З.
E1: Выносной датчик подключен или К.З.
Если обнаружены ошибки E0/E1, необходимо проверить прибор и устранить причины появления ошибок

8. Кнопки и символы дисплея:

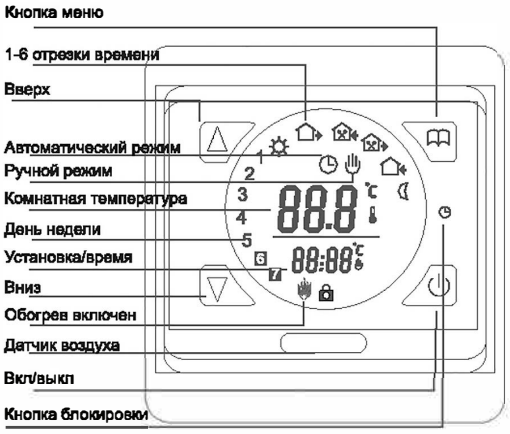

9. Размеры, мм

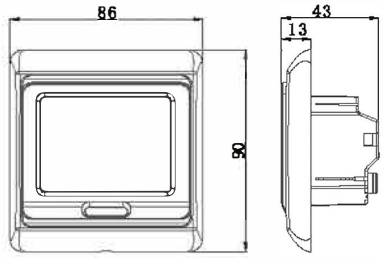

10. Монтаж терморегулятора

1 **С помощью отвертки снимите внешнюю рамку и лицевую панель**

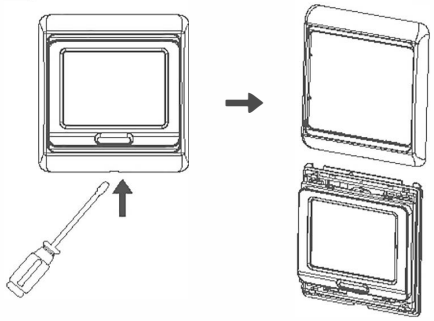

2 **С помощью ответки снимите заднюю крепежную пластину, как показано на рисунке**

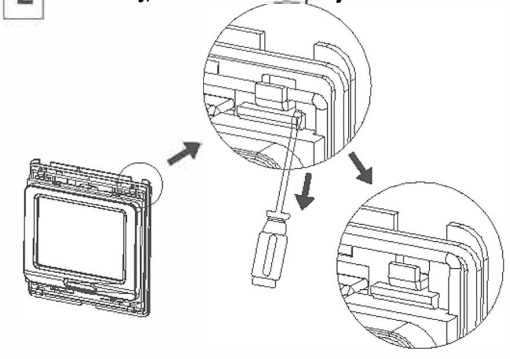

3 **С помощью винтов закрепите крепежную пластину к монтажной коробке К-201 УХЛ4 или D68mm.**

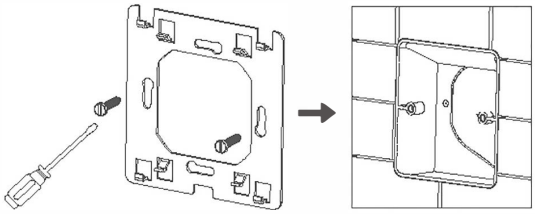

4 **После подключения терморегулятора к проводам закрепите прибор на крепежной пластине (см. рис) оденьте лицевую панель и рамку.**

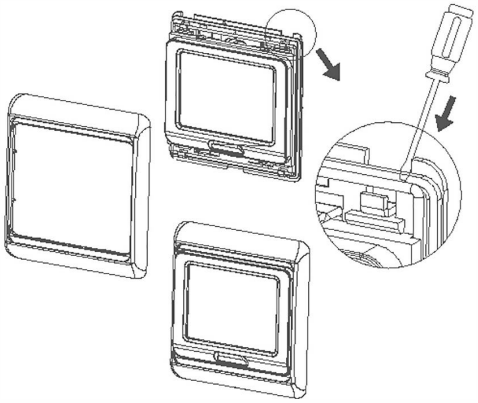

10. Диаграмма соединения

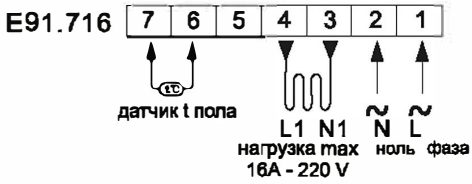

Гарантийное свидетельство

Данный документ не ограничевает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением управляющего устройства отличного качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством, и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты подажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установки (подключения) рекомендуем обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несёт ответственности за выход из строя изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с Инструкцией.

Гарантийный срок составляет двадцать четыре месяца с момента продажи

Гарантия не распространяется :

- На изделие, отказы и неисправности которых вызваны неправильный подключением (установкой), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора..... ...E91.716..... Дата изготовления.....

Дата продажи..... Серийный номер изделия.....

Подпись и печать продавца..... Подпись покупателя.....

Монтаж произвел..... Прибор установлен по адресу.....

При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.

Для заметок : ----------

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА VARMEL RTC E91.716

1. Назначение

Терморегулятор предназначен для автоматического и ручного регулирования температуры в помещениях, оборудованных кабельными системами электрического отопления, с использованием выносного датчика температуры. Терморегулятор рекомендуется использовать для поддержания температуры пола помещений.

Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стенной коробке. Рекомендуется использовать стандартные монтажные коробки К-201 УХЛ4 или круглые 068тт. Коробку утопить на 1см относительно поверхности стены. Отверстия крепления для винтов располагать в горизонтальной плоскости.

Терморегулятор управляет системой «теплый пол», включает ее в удобное для Вас время. Устройство позволяет задавать индивидуальные режимы работы в течение дня с различной температурой.

2. Технические данные

Питание от сети переменного тока	~220В-230В, 50Гц
Максимальный ток коммутации	16А
Максимальная мощность нагрузки	3600Вт/230В
Рекомендованная максимальная мощность нагрузки	2880Вт/230В
Потребляемая мощность	2Вт
Диапазон регулирования температуры (возможно корректировать от +35...+90°С)	+5°С...+90°С
Внешняя установка ограничения (заводская установка +35°С)	+5° +60°С
Шаг регулирования температуры (заводская установка ±1°С)	0.5°..10°С
Защита корпуса	IP20
Температуре окружающей среды	-5°С...+50°С
Датчик воздуха	встроенный
Датчик пола	NTC. 3м
Габаритные размеры	86x90x43мм

3. Комплект поставки:

Терморегулятор- 1шт.
Датчик температуры пола- 1шт.
Паспорт, инструкция пользователя-1шт.
Упаковка- 1шт.
Крепежные винты-2 шт.

4. Порядок эксплуатации

1) "⏻" Вкл/выкл.
2) Нажмите кнопку "▲" для выбора автоматического режима и "▼" для ручного.
3) Нажмите UP «вверх»▲ или DOWN «вниз»▼ для регулировки температуры.
4) Нажмите кнопку 🕒 и удерживайте в течение 5 сек, для того чтобы войти в настройку времени. Выберите настройку, нажав кнопку 🕒, затем при помощи кнопок "▲"и "▼" задайте время и дату. Затем выключите, чтобы выйти.
5) Нажмите кнопку"🕮" для выбора автоматического или ручного режима.
6) Установите t° и время, комнатная температура будет видна
7) нажмите обе кнопки ▲ и ▼ и удерживайте в течение 5 сек, чтобы вкл/выкл блокировку. Если блокировка включена появится значок "🔒", значок исчезнет при снятии блокировки.

5. Функции

- ручной режим
- автоматический режим
- обогрев включен
- отрезок времени № 1
- отрезок времени № 2
- отрезок времени № 3
- отрезок времени № 4
- отрезок времени № 5
- отрезок времени № 6

6. Программирование

Нажмите клавишу "🕮" и удерживайте её около 5 сек, чтобы начать программирование.

Клавиша	Режим времени		Символ	Время	▲ ▼	Температура	▲ ▼
🕮 / ☝	День с 1 по 5 ый	1	☼	06 : 00	Установка начала и конца работы	20°С	Установка температуры
		2	🏠	08 : 00		15°С	
		3	🏠	11 : 30		15°С	
		4	🏠	12 : 30		15°С	
		5	🏠	17 : 00		22°С	
		6	☾	22 : 00		15°С	
	День 6-7	1	☼	08 : 00		22°С	
		2	☾	23 : 00		15°С	

Примечание:

1) Изначально запрограммированная t° (15°С) для отрезков времени 3 и 4 такая же как и для отрезка времени 2, пожалуйста установите t° согласно вашему желанию.
2) Символ "OFF" появится на дисплее если будет достигнут параметр минимальных показателей, терморегулятор выключатся в этот режим времени.

Внимание: Подключение терморегулятора должно производится квалифицированным специалистом

7. Расширенные настройки

Расширенные настройки обычно производятся после окончательной установки терморегулятора. Для входа в режим расширенных настроек (когда терморегулятор выключен) нажмите и удерживайте кнопку "🕮" и одновременно включите прибор

1. ADJ: Калибровка температуры. С помощью кнопок + и - откалибруйте температуру. Предел калибровки ± 9,9°С, нажмите"🕮"для перехода в следующий пункт подменю расширенных настроек

2. SEN: Выбор датчика. С помощью кнопок + и - выберите режим работы 1N : датчик воздуха; OUT: датчик пола, ALL: оба датчика (датчик пола ограничительный). Нажмите "🕮" для следующего шага

3. LIT: Ограничение температуры пола. С помощью кнопок + и - установите для ограничения максимальную температуру для пола. Предел ограничения5-60°С.
Нажмите "🕮" для следующего шага

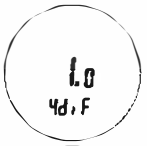

4. DIF: Шаг регулировки температуры. с помощью кнопок + и - установите шаг регулирования температуры. Диапазон 0,5-10°С.
Нажмите "🕮" для следующего шага

5. LTP: Режим антизамерзания при выключенном терморегуляторе. С помщью кнопок + и - выберите режим. Нажмите "🕮" для следующего шага

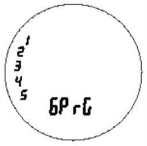

6. PRG: Режим отдыха. При помощи кнопок + и - выберите режим отдыха 5/2, 6/1, 7 и выйдите. Нажмите "🕮"для следующего шага.

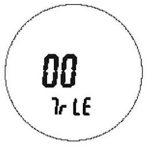

7. PLE: В данной модели функция не используется

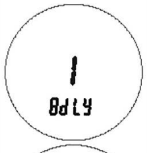

8. DLY: В данной модели функция не используется

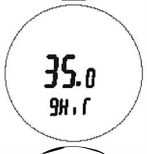

9. HIT: Установка максимальной температуры. С помощью кнопок + и - установите максимальную температуру. Диапазон 35-90°С.
Нажмите "🕮" для следующего шага.

10. FAC: Сброс в заводские настройки. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек кнопку «+», пока прибор не вернется к заводским установкам
Нажмите "🕮" для выхода из подменю.

Выключите прибор для сохранения настроек